

Apache Tent



IT - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

EN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS - The toy must be assembled by an adult.

FR - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - Le jouet doit être assemblé par un adulte.


DE - BAUANLEITUNG - Das Spielzeug muss von einem Erwachsene
zusammengebaut werden.


ES - INSTRUCCIONES DE MONTAJE - El producto debe ser montado por un adulto.



PT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - O brinquedo deve ser montado por um adulto.

NL - MONTAGEVOORSCHRIFT - Het speelgoed moet door een volwassene
worden gemonteerd.

EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - Το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογηθεί
από ενήλικα.

A x 4 

B x 8 
+/- 90cm

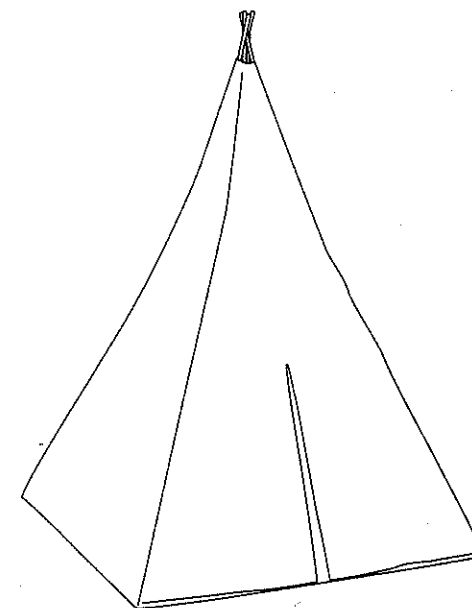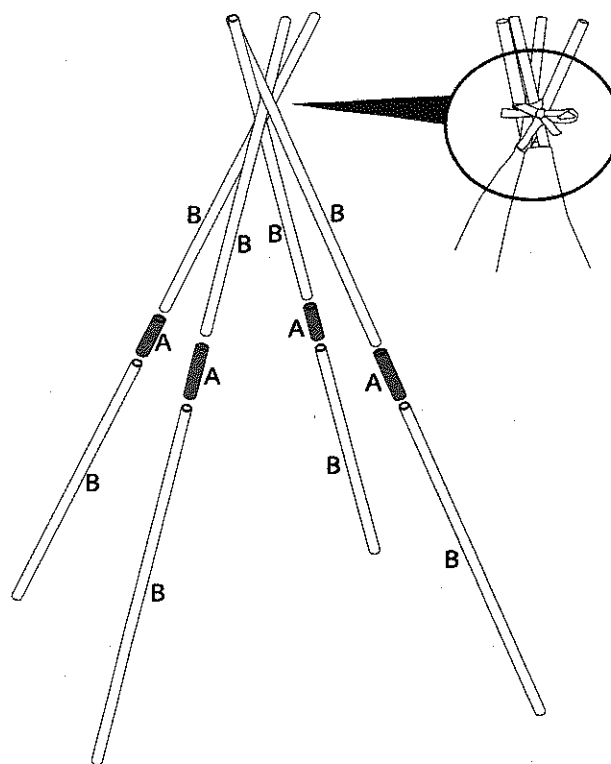

IT - Leggere e conservare per futura referenza. Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto. Tenere lontano dal fuoco. Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Pulire in superficie con un panno umido. Solo per uso domestico. Per uso interno e/o esterno. Non impermeabile; non adatto per il campeggio. Posizionare il prodotto su una superficie piana, libera da pietre o oggetti acuminati; evitare calcstruzzo, asfalto o qualsiasi altra superficie dura. Non ripararsi nella tenda in caso di intemperie. Controllare regolarmente le condizioni del prodotto. Se il prodotto riporta rotture, togliere il giocattolo dalla portata dei bambini. Controllare regolarmente le parti principali del giocattolo, perché se questi controlli non vengono effettuati il giocattolo si potrebbe ribaltare o comunque diventare un pericolo. Sostituire i componenti difettosi secondo le istruzioni del produttore.

FR - Renseignements utiles à lire et à conserver: Le jouet doit être assemblé par un adulte. Tenir loin du feu. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Lavable en surface seulement avec un chiffon humide. Réservé à un usage familial. Utilisation intérieure/extérieure. Ce produit n'est pas étanche; non adapté pour le camping. Utiliser ce produit uniquement sur une surface plane, sans pierres ou objets pointus. Le produit ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte, ni aucune autre surface dure. Ne pas s'abriter dans la tente en cas de mauvais temps. Vérifiez régulièrement l'état du produit. Si le produit est cassé, retirer le jouet hors de la portée des enfants. Vérifiez régulièrement les parties principales du brinquedo. Caso contrário, o brinquedo pode virar ou tornar-se potencialmente perigoso. Substitua as peças gastas de acordo com as instruções do fabricante.

EN - Read and keep for future reference. The toy must be assembled by an adult. Keep away from fire. To be used under the direct supervision of an adult. Surface clean only with a damp cloth. Only for domestic use. For indoor and/or outdoor use. Not waterproof or made for camping. Place the product on a level ground, clear of any stones or sharp objects, avoiding concrete, asphalt or any other hard surface. Never shelter in this product during bad weather. Please check condition of the item regularly. If the product has broken remove the toy from children. Regularly check the main parts of the toy because if these checks are not carried out the toy could overturn or otherwise become a hazard. Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.